

TRISTAR




EN | Instruction manual
NL | Gebruiksaanwijzing
FR | Mode d'emploi
DE | Bedienungsanleitung
ES | Manual de usuario
IT | Manuale utente
PT | Manual de utilizador
SV | Bruksanvisning
PL | Instrukcja obsługi
CS | Návod na použití
SK | Návod na použitie
RU | Руководство по эксплуатации



WR-7508

PARTS DESCRIPTION / ONDERDELENBESCHRIJVING / DESCRIPTION DES PIÈCES / TEILEBESCHREIBUNG / DESCRIPCIÓN DE LAS PIEZAS / DESCRIZIONE DELLE PARTI / DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES / BESKRIVNING AV DELAR / OPIS CZĘŚCI / POPIS SOUČÁSTI / ПИСАНИЕ ЗАПЧАСТИ

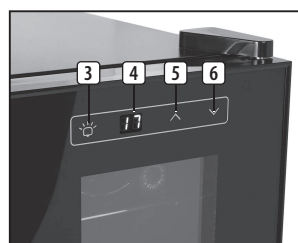

- Zariadenie umiestnite na rovnú stabilnú plochu, pričom dbajte na to, aby okolo zariadenia ostal voľný priestor minimálne 10 cm. Tento výrobok nie je vhodný pre inštaláciu do skrine či na použitie vonku.
- Pred zapojením spotrebiča do zdroja napájania ho nechajte aspoň 2 hodiny vzpriamene stáť. Tým sa obmedzí možnosť poruchy chladiaceho systému v dôsledku manipulácie pri preprave.
- Zabezpečte, aby spotrebič v priebehu prepravy vzpriamene stál.

POUŽÍVANIE

- Vinotéku odporúčame inštalovať na mieste s teplotou prostredia medzi 10 - 26 stupňami. Pokiaľ je teplota prostredia vyššia či nižšia ako odporúčané teploty, môže to ovplyvniť výkon jednotky.
- Teplota sa môže pohybovať v závislosti na to, či je rozsvietené vnútorné osvetlenie či nie, alebo či sú fľaše umiestnené v hornej, strednej alebo dolnej poličke.
- Teplota:
 - Na zvýšenie alebo zníženie teploty o 1 °C (teplotný rozsah 7-18 °C) použite ovládací gombík teploty.
- Osvetlenie:
 - Na rozsvietenie alebo zhasnutie vnútorného osvetlenia použite vypínač svetla.
- Poznámka: Tento výrobok je navrhnutý na maximálne chladenie o 16 °C pod úroveň teploty prostredia.
- Poznámka: Pokiaľ sa teplota prostredia pohybuje okolo 25 °C či menej, jednotka dokáže udržiavať teplotu v rozmedzí 7-18 °C.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Čistenie vašej vinotéky

- Vinotéku vyčistite zo zásuvky a vyčistite fľaše.
- Vnútrajšok opláchnite roztokom teplej vody a jedlej sódy. Roztok by mal obsahovať približne 2 lyžičky jedlej sódy na kvart vody.
- Vonkajšiu časť chladičky na víno je treba čistiť s pomocou jemného čistiacieho prostriedku a teplej vody.
- Vyčistite nádobu na vodu v dolnej časti a umyte ju.
- Presuny vašej vinotéky
 - Lepiacou páskou starostlivo prilepte všetky voľné predmety vo vnútri vašej vinotéky.
 - Aby ste zabránili poškodeniu, vyrovnávacie nôžky otočte nahor.
 - Zatvorené dvere zaistite lepiacou páskou.
 - Zabezpečte, aby vinotéka v priebehu prepravy vzpriamene stála.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Tento spotrebič nesmie byť na konci životnosti likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa zlikvidovať v recyklačnom stredisku určenom pre elektrické a elektronické spotrebiče. Tento symbol na spotrebiči, v návode na obsluhu a na obale upozorňuje na túto dôležitú skutočnosť. Materiály použité v tomto spotrebiči je možné recyklovať. Recyklačiou použitých domácich spotrebičov výraznou mierou prispievate k ochrane životného prostredia. Informácie o zberných miestach vám poskytnú miestne úrady.

Podpora

Všetky dostupné informácie a náhradné diely nájdete na www.tristar.eu!

RU

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Производитель не несет ответственность за ущерб в случае несоблюдения правил техники безопасности.
- Во избежание опасных ситуаций для замены поврежденного кабеля питания рекомендуется обратиться к производителю, его сервисному агенту или другим достаточно квалифицированным специалистам.
- Не перемещайте устройство, взявшись за кабель питания, а также следите за тем, чтобы кабель не перекручивался.
- Установите устройство на устойчивой ровной поверхности.
- Данное устройство предназначено только для использования в бытовых условиях и только по назначению.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми в возрасте до 8 лет. Данное устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и людьми с ограниченными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими соответствующего опыта или знаний, только при условии, что за их действиями осуществляется контроль или они знакомы с техникой безопасной эксплуатации устройства, а также понимают связанные с этим риски. Не позволяйте детям играть с устройством. Храните устройство и его шнур электропитания в месте, недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства может проводиться детьми только после достижения ими возраста 8 лет или под присмотром взрослых.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур электропитания, штепсель или устройство в воду или любую другую жидкость.
- ВНИМАНИЕ: Избегайте повреждения контура циркуляции хладагента.
- ВНИМАНИЕ: Не используйте электрические устройства внутри отделений для хранения пищи кроме устройств, тип которых был рекомендован изготовителем.
- ВНИМАНИЕ: Не используйте механические устройства и другие способы для ускорения процесса размораживания кроме устройств или способов, которые были рекомендованы изготовителем.

- ВНИМАНИЕ: Не перебивайте вентиляционные отверстия в корпусе устройства или во встроенной структуре.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Лампочка
2. Полка
3. Выключатель освещения
4. Дисплей
5. Кнопка увеличения температуры
6. Кнопка уменьшения температуры

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Извлеките устройство и принадлежности из упаковки. Удалите наклейки, защитную пленку или пластик с устройства.
- Установите устройство на ровную устойчивую поверхность и обеспечьте не менее 10 см свободного пространства вокруг него. Это устройство не предназначено для установки в шкафах и для использования под открытым небом.
- Перед подключением устройства к сети электропитания оно должно простоять в вертикальном положении приблизительно 2 часа. Это позволит снизить риск возникновения неисправности в системе охлаждения, вызванной обращением во время транспортировки.
- Во время транспортировки устройство должно находиться в вертикальном положении.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Рекомендуется устанавливать винный шкаф в помещении с температурой окружающей среды в 10–26 градусов. При температуре окружающей среды, отличающейся от рекомендованной в большую или меньшую сторону, правильная работа устройства может быть нарушена.
- Температура может колебаться в зависимости от того, включено ли внутреннее освещение или нет, и от того, расположены ли бутылки в верхнем, среднем или нижнем отсеке.
- Температура:
 - С помощью кнопки управления температурой вы можете увеличивать или уменьшать заданную температуру на 1 °C (температурный диапазон — 7–18 °C).
- Освещение:
 - С помощью кнопки управления освещением можно включать и выключать внутреннее освещение.
- Примечание: Данное изделие предназначено для охлаждения до не менее 16 °C ниже температуры окружающей среды.
- Примечание: При температуре окружающей среды около 25 °C или меньше устройство позволяет установить температуру в диапазоне 7–18 °C.

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По истечении срока службы не выкидывайте данное устройство с бытовыми отходами. Вместо этого его необходимо сдать в центральный пункт переработки электрических или электронных бытовых приборов. На этот важный момент указывает данный символ, используемый на устройстве, в руководстве по эксплуатации и на упаковке. Используемые в данном устройстве материалы подлежат вторичной переработке. Способствуя вторичной переработке бытовых приборов, вы вносите огромный вклад в защиту окружающей среды. Информацию о ближайшем пункте сбора таких приборов можно узнать в органах местного самоуправления.

Поддержка

Вся доступная информация и сведения о запчастях приведены на веб-сайте www.tristar.eu!



WWW.TRISTAR.EU

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87
5015 BH Tilburg | The Netherlands